

Vorago®

***Stela 100***

***Stela 100***

www.vorago**live**.com



Manual de Usuario

Lea el Manual de Usuario antes de usarse.

# Stela 100


## Movilidad a tu alcance

Stela 100, la notebook que cubre todas tus necesidades de movilidad de manera accesible. Mantente comunicado, crea y diviértete donde tú quieras.

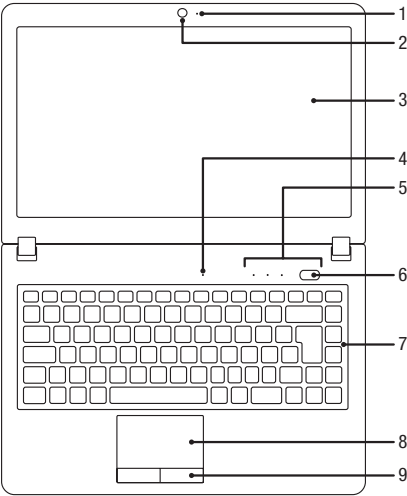
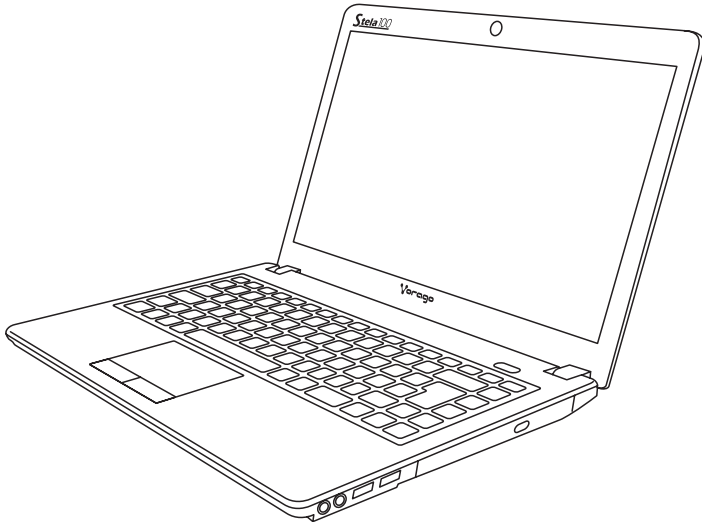


Número	Nombre
1	Luz LED CCD
2	Cámara web
3	Pantalla LCD
4	Micrófono integrado
5	Indicadores LED
6	Botón de encendido
7	Teclado
8	Panel táctil

## Conoce tu equipo

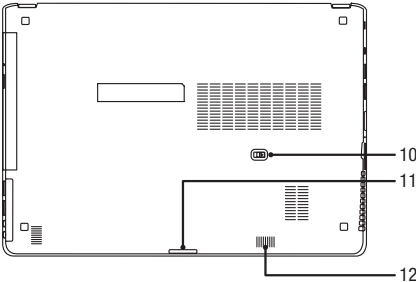

Número	Nombre
9	Botones izquierdo y derecho del tapete táctil
10	Interruptor de batería
11	Lector de tarjetas 4 en 1 (SD/MMC/MS/MS Pro)
12	Bocinas estereo
13	Salida de audio
14	Entrada de micrófono
15	Puertos USB
16	Botón de eyección de disco

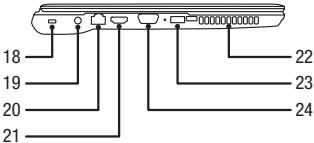

Número	Nombre
17	Lector de CD/DVD
18	Puerto de bloqueo Kensington®
19	Conector de alimentación
20	Conector de red
21	Puerto HDMI
22	Ranuras de ventilación
23	Puerto USB
24	Puerto de monitor externo

Guía rápida de inicio





- 1 Quita todos los materiales del embalaje.
- 2 Fija el interruptor de batería en la posición “on”.
- 3 Coloca la computadora Stela-100 de Vorago® sobre una superficie horizontal estable.
- 4 Conecta el adaptador de corriente a la entrada de corriente (cc) de tu computadora portátil y posteriormente conecta el cable de alimentación a un enchufe.
- 5 Utiliza una mano para levantar con cuidado la tapa a un ángulo de visión cómodo mientras utilizas la otra mano para sujetar la base de tu computadora portátil.
- 6 Presiona el botón de encendido por unos segundos para iniciar.

Importante:

Siempre apaga tu computadora seleccionando la opción apagar desde el menú “Inicio” de Windows. Esto ayudará a evitar problemas con el disco duro o el sistema.

Indicadores LED













Los indicadores LED proporcionan informacion acerca del estado de tu equipo.

-  Indica el estado de energía de la computadora portátil (encendido o apagado).
-  Indica el estado de la conexión inalámbrica.
-  Indica el estado de carga de la batería.
-  Indica actividad del disco duro.

Teclas multimedia y de acceso rápido

El teclado cuenta con teclas multimedia y de acceso rápido que se activan al presionar la tecla “Fn”.

A continuación se muestra la combinación de teclas necesaria para activar las funciones especiales de tu computadora portátil:

- |   |   |   |                                |
|---|---|---|--------------------------------|
|  | Activa el modo de suspensión  |  | Enciende o apaga la cámara web |
|  | Ahorro de energía   |  | Silencio                       |
|  | Cambio de salida de video (LCD/CRT/HDMI)  |  | Bajar volumen                  |
|  | Activa o desactiva la red inalámbrica   |  | Subir volumen                  |
|  | Activa o desactiva la barra OSD que muestra las definiciones de las teclas de función |  | Reducir brillo                 |
|  | Activa o desactiva el panel táctil  |  | Aumentar brillo                |

**Especificaciones**

• **Características físicas**

Dimensiones: 338.6 x 239 x 20.6 mm  
 Peso: 2.0 kg

• **CPU**

Intel® Sandy Bridge Procesador Celeron 847  
 Procesador de doble núcleo w / gráfico GT2 apoyo  
 BGA tipo con 1 023 bolas  
 1.1 GHz, TDP: 17 W

• **Chipset**

Intel NM70  
 TDP: 4.1 W

• **Memoria**

DDR3 1 066/1 333 MHz, Zócalo de memoria RAM x2

• **Alimentación**

Adaptador de ca/cc  
 Entrada: 100-240 V ~ 50-60 Hz 1 A  
 Salida: 19 V 2.1 A 40 W

• **Almacenamiento**

Disco duro: Soporte para disco duro SATA de 2.5” (6.35 cm)  
 Lector de tarjetas: Lector de tarjetas 4 en 1 (SD/MMC/MS/MS Pro)

• **Dispositivo óptico**

Soporte para unidades de disco óptico SATA de 9.5 o 12.7 mm

• **Puerto de E/S**

Entrada de corriente x1  
 USB 2.0 x3  
 CRT x1  
 RJ45 x1  
 Conectores de audio x2 (micrófono y audífonos)  
 Lector de tarjetas x1 (SD/MS/MMC/MS pro)  
 HDMI x1

• **Audio**

Codec de audio: Soporte de estándar Azalia, compatibilidad con modo D3  
 Bocinas: 1 bocina integrada  
 Micrófono: Integrado

• **Entrada**

Teclado de computadora portátil estándar  
 Dispositivo señalador: Panel táctil PS2 con 2 botones

• **Pantalla**

LED 14” (35.56 cm) WXGA  
 Relación de aspecto: 16:9  
 Resolución: 1 366 x 768 pixeles  
 LCD apoyo espesor: 3.6 y 5.2 mm

• **Puertos de comunicación**

LAN: 10/100/1 000 Mb/s  
 LAN inalámbrico: soporte de interfaz IEEE 802.11 b/g/n

• **Cámara web**

Cámara web integrada

Guía de detección de errores y soluciones

Problema	Posible causa / Solución
<ul style="list-style-type: none"><li>La computadora no responde después de encenderla</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Asegúrate que el adaptador esté bien conectado a la corriente eléctrica y a tu equipo.</li><li>En caso de actualizaciones de hardware, revisa que el equipo nuevo esté conectado correctamente.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>La computadora deja de responder</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Presiona las teclas Ctrl+Alt+Supr al mismo tiempo para finalizar el programa que evita que responda. Si esto no funciona presiona el botón de reiniciar.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>El equipo corre lentamente o se apaga con frecuencia</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Usa un antivirus para checar que tu computadora no esté infectada.</li><li>Revisa que al encender tu computadora no se estén cargando programas que consuman demasiados recursos.</li><li>Si muchos tipos de software fueron instalados en tu sistema y no se han optimizado por mucho tiempo pueden hacer que tu sistema corra con lentitud. Te sugerimos que utilices un optimizador de disco.</li><li>Si todo lo anterior falla, te sugerimos que reinstales tu sistema operativo.</li></ul>

Precauciones

- Conserva este manual para futuras referencias.
- Coloca este equipo en una superficie estable. Una caída puede causar daños.
- No coloques cargas pesadas sobre este equipo.
- Antes de usar tu computadora asegúrate que todos los periféricos están conectados correctamente.
- Asegúrate de utilizar el voltaje adecuado cuando conectes este equipo a una fuente de energía y que tu equipo esté conectado firmemente.
- Tu computadora debe estar bien ventilada y alejada de fuentes de calor. No obstruyas las ranuras de ventilación.
- Sólo utiliza el adaptador de corriente provisto en el empaque, de otra forma partes internas pueden ser dañadas debido a los diferentes diseños en los circuitos.
- Apaga y desconecta el equipo del adaptador de corriente antes de limpiarlo. No utilices líquidos o detergentes en atomizador para su limpieza. Utiliza un paño húmedo.
- No utilices modem durante tormentas eléctricas.
- Asegúrate que tu computadora opere en un ambiente seco, ya que las sustancias minerales contenidas en los líquidos y la humedad del ambiente pueden corroer los circuitos eléctricos.
- Nunca derrames líquidos sobre tu equipo, podría causar un incendio o una descarga eléctrica.
- Por seguridad, nunca abras el equipo. Sólo debe ser abierto por personal capacitado.
- No expongas este equipo a campos magnéticos ya que pueden afectar su rendimiento.
- Cuando alguna de las siguientes situaciones se presente, lleva tu equipo a servicio técnico:
  - El cable de energía o enchufe están dañados.
  - Se ha derramado líquido sobre el equipo.
  - El equipo se ha expuesto a humedad.
  - El equipo se ha caído y se ha dañado.
  - Si el equipo tiene señales obvias de fracturas.

Póliza de garantía

**Importante:** Favor de leer y llenar esta Póliza de Garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Nombre del producto: <b>Computadora portatil</b>	<div>Sello del distribuidor:</div> 
Modelo: <b>NTBK-100</b>	
Marca: <b>Vorago</b>	
Número de Serie (en su caso):	
Factura o Nota de Compra No.:	
Fecha de Compra:	

**Duración de la Garantía**  
Esta Póliza de Garantía tiene la duración de 1 (Un) año a partir de la fecha de compra del producto.

**Dónde hacer válida la Garantía**  
En el establecimiento donde se adquirió el producto.

**Procedimiento para hacer válida la Garantía**  
Para poder hacer válida cualquier Garantía de nuestros productos es necesario cubrir incondicionalmente con los siguientes requisitos:  
1. Presentar el producto adquirido.  
2. Presentar el original de esta Póliza de Garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o la factura, o el recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

**Conceptos que cubre la presente Garantía**  
a. La presente Garantía ampara todas las piezas y componentes del producto incluyendo la mano de obra.  
b. Vorago, S.A. de C.V. reemplazará cualquier pieza o componente electrónico sin costo adicional para el consumidor.  
c. La presente Garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto.

**Excepciones**  
En ninguno de los siguientes casos esta Garantía será válida:  
a. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.  
b. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el manual de usuario incluido con el producto.  
c. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado en forma alguna por personal no autorizado por parte de Vorago, S.A. de C.V.

**Partes, componentes, consumibles y accesorios.**  
Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto.

Cisne 1307-A  
Col. Morelos C.P. 44910  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Tel. (33) 1078-3420

VORAGO, S.A. de C.V.  
www.voragolive.com

Producto: Computadora portátil  
Modelo: NTBK-100  
Contenido: 1 Pieza  
País de Origen: China

Importador:  
Vorago, S.A. de C.V.  
Cisne 1307-A  
Col. Morelos C.P. 44910  
Guadalajara, Jalisco, México.  
R.F.C. VOR-071009-BMA

Certificaciones:



www.voragolive.com